

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОШИВУ ПОДУШКИ SIMONE

ПОДУШКА СО ВТАЧНОЙ ДЕКОРАТИВНОЙ ВСТАВКОЙ “ВАФЕЛЬНАЯ СКЛАДКА”

Создано с SIMONE 1:2.5 / Артикул 1041352 / 100 мм / 65 мм повторить




1. Провести декатировку тканей перед раскроем.
2. Раскроить наволочку и декоративную втачную вставку, в соответствии с вашими персональными размерами подушки и с учетом раппорта и рисунка используемых тканей.

Размер декоративной вставки рассчитывается по формуле:

Коэффициент сборки шторной ленты умножить на ширину подушки и прибавить припуски на швы.

Коэффициент сборки 2.5 x длину подушки 50 см + припуски на швы 5 см (x2) = 135 см ткани.

3. Собрать все детали наволочки в единое полотно, сложив их лицевыми сторонами внутрь, не стачивая боковые и нижние срезы наволочки.
4. Обметать швы стачивания деталей и срезы наволочки, к которым притачивается потайная молния.
5. Отшить декоративную накладную вставку:
 - Обметать края декоративной накладки по длинным сторонам.
 - Настрочить шторную ленту на изнаночную сторону декоративной накладки по центру одной строчкой, как показано на Рисунке №1.1.
 - Заутюжить припуски на швы на изнаночную сторону декоративной накладки и настрочить их с отступом от края 4-5 мм, тем самым зафиксировав их, Рисунок №1.2.

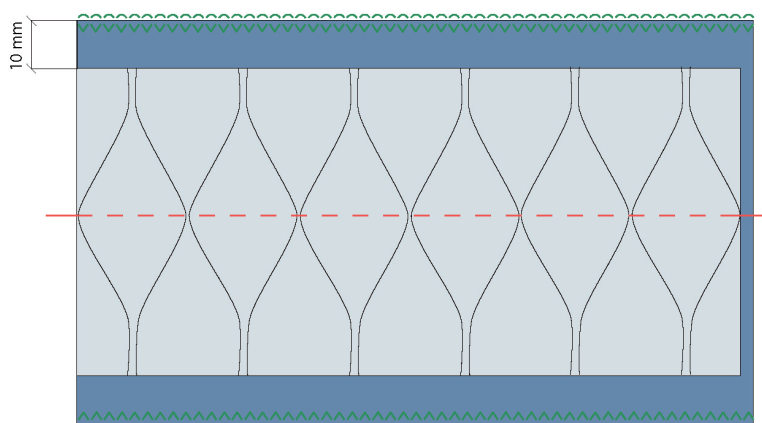

Рисунке №1.1


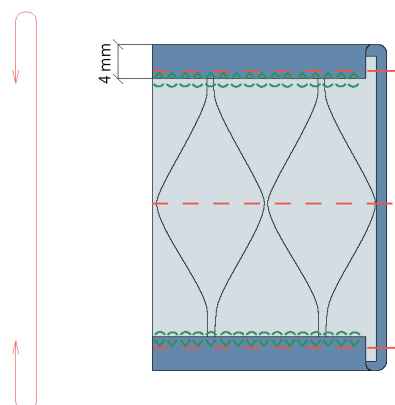


Рисунок №1.2

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОШИВУ ПОДУШКИ SIMONE

- Стянуть настроенную шторную ленту на декоративной вставке, в соответствии с размером края вашей наволочки (ширина наволочки в готовом виде + припуски на швы).
 - Зафиксировать стягивающие шнуры.
6. Отцентрировать и зафиксировать декоративную накладную вставку “вафельная складка” на лицевой стороне изделия закрепами, как показано на Рисунке №2.

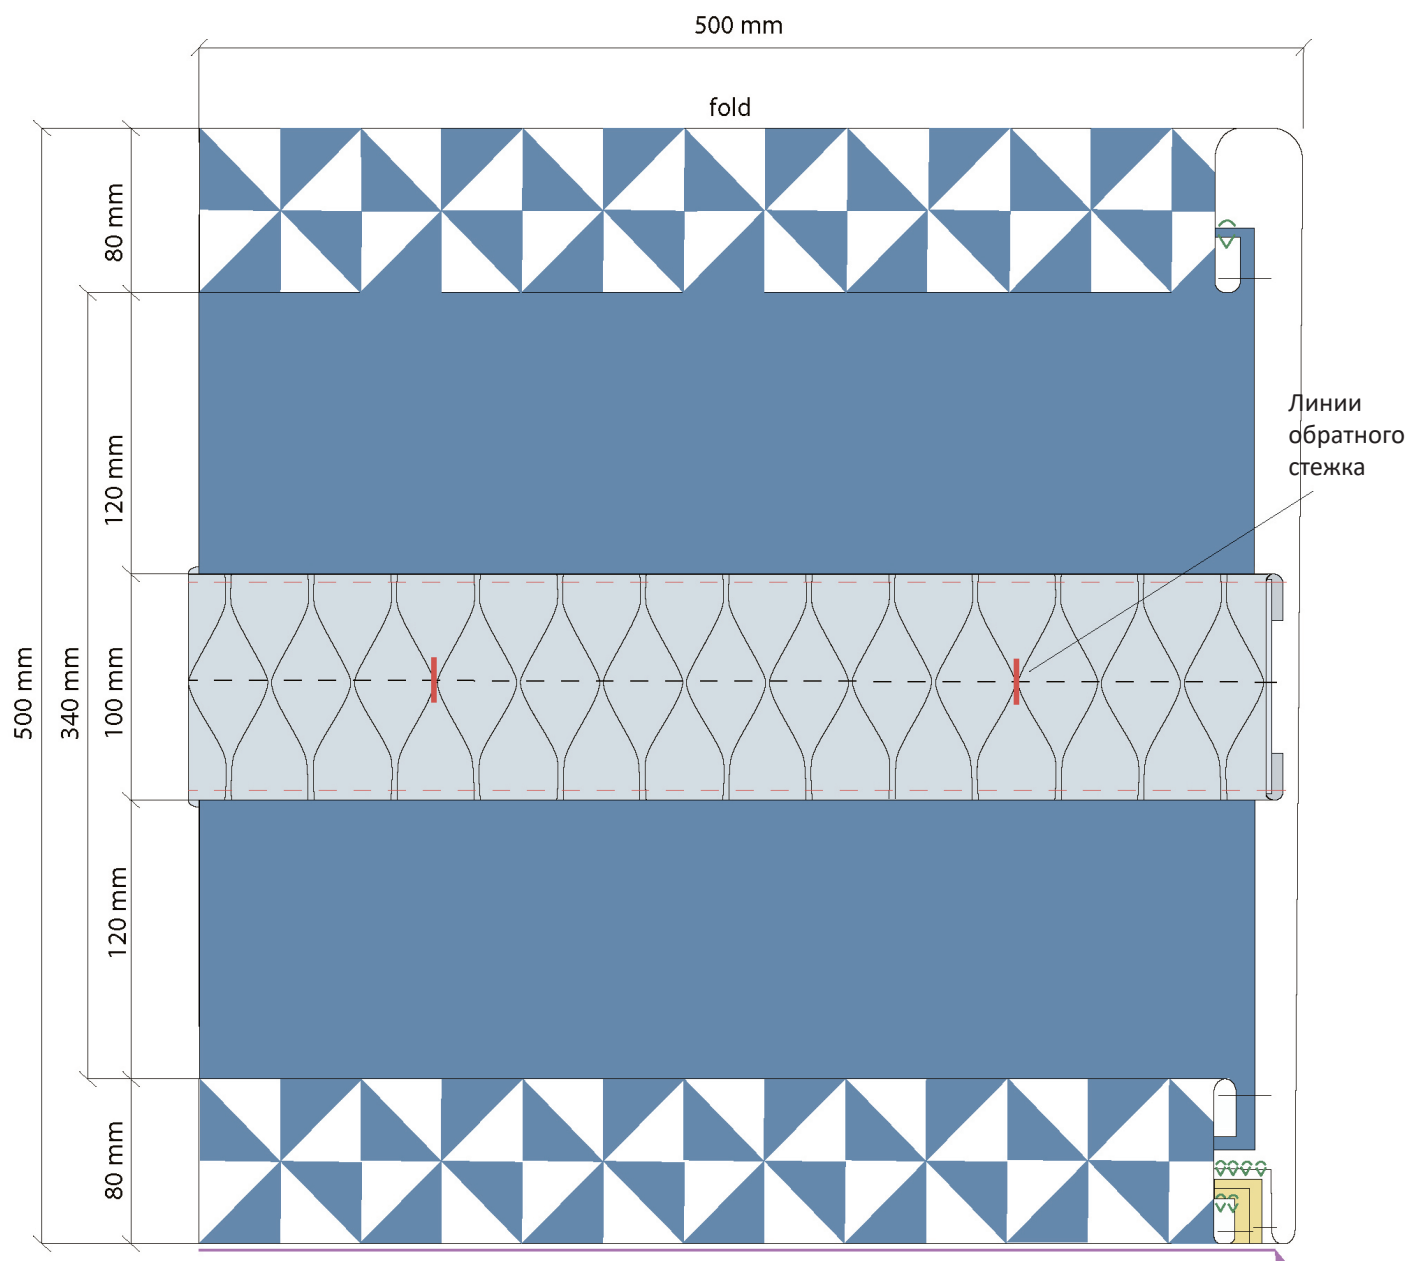

Рисунке №2

Скрытая молния

7. Сложить наволочку лицевыми сторонами внутрь, совмещая срезы втачивания молнии, проконтролировав совпадение раппорта со сгибом наволочки. Стачать и обметать боковые срезы подушки.
8. Втачать потайную молнию.
9. Вывернуть наволочку, вставить подушку, застегнуть молнию.

