


STEBBÄNDER ORBIT & DRACO

Um eine optimale Stabilität der verschweißten Schlaufen zu gewährleisten, muss das Stegband unterhalb (bzw. oberhalb der unteren Schweißnaht) der Schweißkante der Schlaufen, mit einem Abstand von mindestens 5mm vernäht werden. Der endgültige Halt der Schlaufen wird erst durch das Vernähen gewährleistet. Bitte achten Sie darauf, nicht auf der Schweißnaht zu nähen, da die Gefahr besteht, dass die Nähnadeln brechen können.

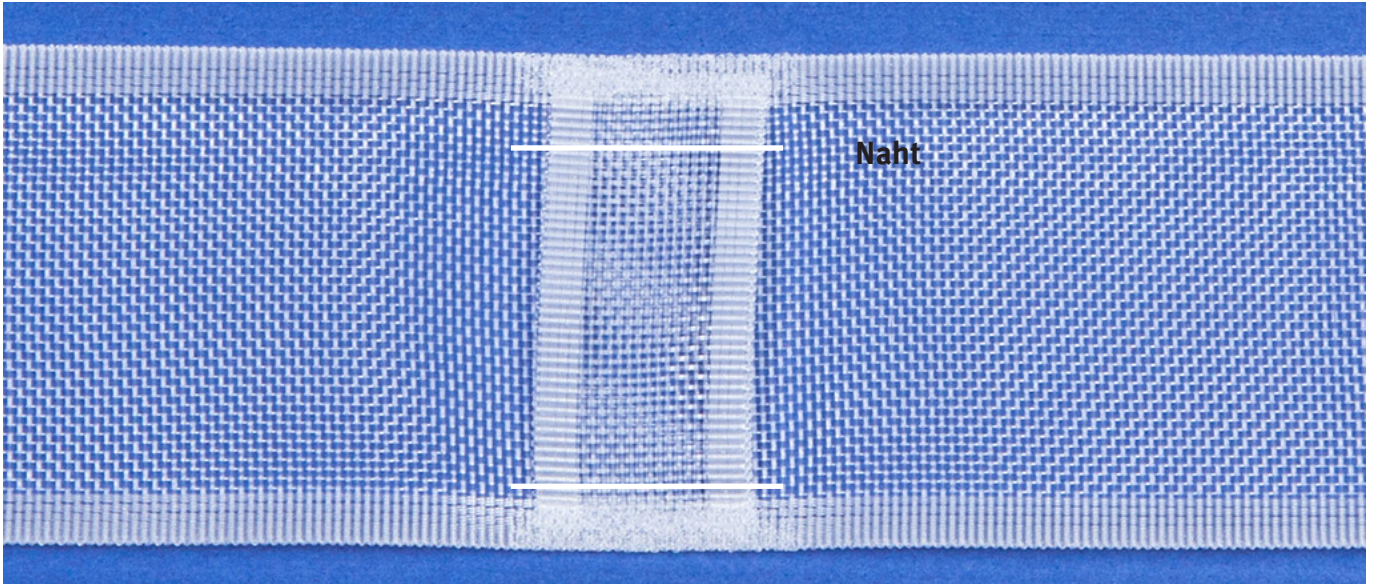

Durch unsere verschiedenen Stegbänder erzielen Sie eine moderne Gardinendekoration die sich nicht nur sehr einfach vernähen lässt sondern auch eine absolut unkomplizierte Montage auf der Gardinenstange ermöglicht. Durch die aufgeschweißten Schlaufen kann die Gardinenstange beim auffädeln nicht hängen bleiben.

